

MODELO  
CX 2600


# MANUAL



# APRESENTAÇÃO

O Video Computer System da Atari foi projetado para não mostrar uma memória fosfórica do campo de jogo ou dos dígitos de contagem. Contudo, para proteger sua TV, sugerimos:

1. Quando estiver jogando, gire o contraste de sua TV;
2. Desligue o equipamento, quando não estiver em uso.

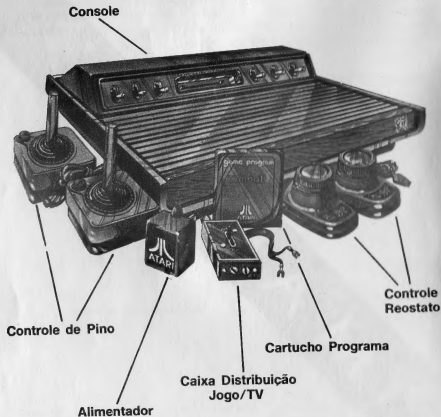


Ao retirar seu Video Computer System da Atari, da embalagem, verifique a existência de:

- Unidade de console
- Cartucho de Programa de Jogo "Combate" (com o livreto de Instruções)
- 2 Controles de Pino
- 2 Controles Reostato
- Alimentador
- Caixa de Distribuição Jogo/TV (com cabos duplos)

## INST. CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

A Caixa de Distribuição Jogo/TV adapta-se facilmente aos parafusos da antena VHF de sua TV. Localize nos desenhos a seguir aquela que mais se parece com a sua e siga as instruções. Necessita-se de uma chave de fenda.


Se sua TV tiver apenas 4 parafusos:

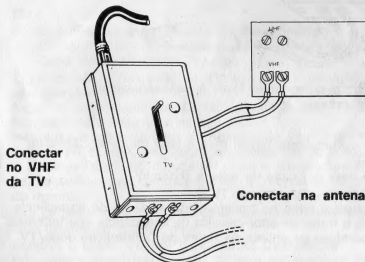

- A. Desligue o cabo duplo de sua TV e ligue-o aos terminais de parafuso da antena na Caixa de Distribuição Jogo/TV.
- B. Ligue o cabo duplo da Caixa de Distribuição Jogo/TV aos terminais de antena VHF da TV.

Nos dois casos acima, você poderá necessitar de um transformador-casador de impedância (também denominado "bobina balun"). O transformador será necessário se você não tiver um cabo de antena duplo e achatado.

Se sua TV tiver um cursor em forma de "U" ou um comutador móvel:

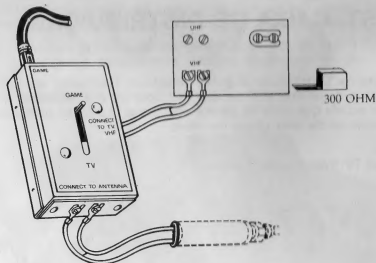

- A. Movimente o cursor para fazer a conexão entre os dois parafusos.

OU

Empurre o comutador móvel para o lado marcado "300 ohm" ou "300Ω".

- B. Se você tiver um cabo de antena redondo:

- Desligue o cabo de sua TV
- Parafuse o cabo no transformador-casador de impedância
- Ligue o transformador-casador de impedância aos terminais de parafuso da antena na Caixa de Distribuição Jogo/TV

OU

Se você tiver um cabo de antena duplo achatado:


- Desligue-o da TV e ligue-o aos terminais de parafuso da antena na Caixa de Distribuição TV/Jogo

- C. Ligue o cabo duplo curto da Caixa de Distribuição Jogo/TV aos terminais de antena VHF na sua TV

**Se sua TV tiver um cabo arredondado curto:**

- A. Se você tiver um cabo de antena arredondado:

- Desligue o cabo de sua TV
- Parafuse o cabo no transformador-casador de impedância
- Ligue o transformador-casador de impedância aos terminais de parafuso da antena na Caixa de Distribuição TV/Jogo

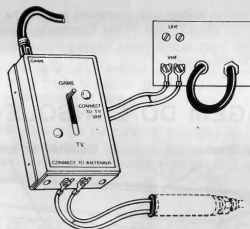

OU

Se você tiver um cabo de antena duplo achatado:

- Desligue-o da TV e ligue-o aos terminais de antena na Caixa de Distribuição TV/Jogo
- B. Ligue o cabo curto solto da TV ao conector próximo a ele no seu aparelho de TV.
- C. Ligue o cabo duplo da Caixa de Distribuição TV/Jogo aos terminais de antena VHF na sua TV.
- D. Introduza o cabo de jogo do console de seu Video Computer System no conector de "Jogo", na caixa Distribuição TV/Jogo. A Caixa de Distribuição pode ser deixada em seu aparelho de TV permanentemente, sem atrapalhar a recepção de programas do mesmo.

A Caixa de Distribuição TV/Jogo pode ser ligada permanentemente na parte de trás de seu televisor.

- Remova o papel protetor da Caixa de Distribuição
- Pressione a superfície exposta adesiva em qualquer área limpa na parte de trás de sua TV, perto dos terminais de antena.

Ligando uma Caixa de Distribuição TV/Jogo em qualquer TV de sua casa, você pode facilmente movimentar o seu Atari Video Computer System de uma sala para outra. Caixas extras de Distribuição TV/Jogo, n.º de peça CA010325, encontram-se disponíveis na Atari, Eletrônica Ltda. Veja o parágrafo 9, para solicitar informações.


**OS REGULAMENTOS DA COMISSÃO FEDERAL DE COMUNICAÇÕES EXIGEM:**

- evite usar em sua TV outros cabos duplos de Caixa de Distribuição TV/Jogo, além dos já fornecidos com a Caixa.
- evite ligar o cabo duplo da Caixa de Distribuição TV/Jogo a qualquer antena de TV ou cabo de saída de TV.

- evite ligar cabos soltos aos terminais de antena de sua TV, quando estiver usando seu Video Computer System.

Qualquer um dos itens acima pode causar interferência em aparelhos de TV próximos.

## MONTAGEM DO CONSOLE

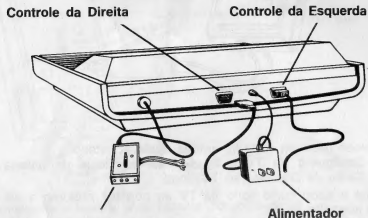

- Ligue os controles, introduzindo-os nos terminais na parte de trás do console. As tomadas do controle são projetadas para se encaixarem apenas de um modo; por isso, não tente forçá-las nos terminais.

**Obs.: O Programa de Jogo "Combate", que acompanha o seu Video Computer System, usa os Controles de Pino.**

- Introduza a tomada no Alimentador, na parte de trás do console.
- Verifique se o botão de energia do console está desligado.
- Ligue o alimentador em qualquer tomada elétrica de 110 volts, convencional.

**Obs.: O uso de qualquer outro alimentador, que não seja o do Video Computer System, pode prejudicar a unidade.**

**EXIGÊNCIAS DE ENERGIA: 9 volts DC, 500ma.**

- Na Caixa de Distribuição TV/Jogo, que você ligou aos terminais de antena do seu aparelho de TV, coloque o botão de TV/Jogo na posição "JOGO".
- Ligue sua TV.
- Deixe o controle de volume de sua TV no mínimo.
- Se sua TV tiver um controle automático de sintonização, desligue-o, e sintonize manualmente a melhor imagem

(Obs.: se sua TV for colorida, apenas quando o sintonizador automático estiver ligado, então mantenha-o assim).


- Ajuste o seletor de canal de sua TV no canal 3.

O Video Computer System foi planejado para operar no canal 3. Contudo, se o canal 3 estiver transmitindo em sua área, você pode receber interferência. Neste caso, mude o botão de canal para o canal 2.

Para ajustar seu jogo no canal 2 (Posição A):

- Localize o botão de canal na parte mais baixa do console.
- Mova o botão para a posição do canal 2 (A) com um lápis ou instrumento similar.

## INSERÇÃO DO PROG. DE JOGO

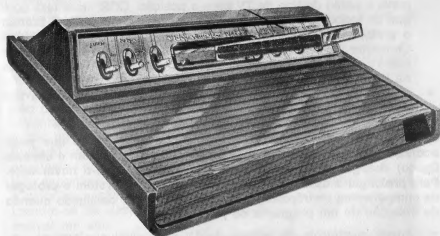


- Verifique se o botão de energia no console está desligado.

**IMPORTANTE:** Para prolongar a duração de seu Video Computer System e proteger os componentes eletrônicos, o console deve estar desligado, quando da inserção ou remoção de um programa de jogo.

- Segure o programa de jogo, de modo que o nome na extremidade do cartucho esteja em sua direção e na posição normal de leitura.
- Coloque o programa de jogo cuidadosamente na abertura que fica no centro do painel de botões do console. Certifique-se de que o programa de jogo esteja firmemente assentado, mas **NAO TENTE FORÇA-LO.**

Ao remover o Programa de Jogo, tire-o do console em linha reta. Verifique se o botão de energia do console está desligado.

## PARA COMEÇAR O JOGO

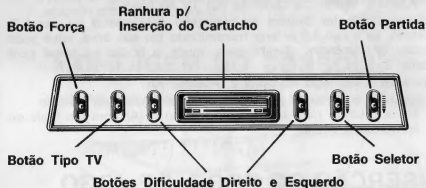

- Se seu Video Computer System está ligado a uma TV a cores, mova o botão de tipo de TV para a posição COR. Isto fará com que os jogos apareçam em cores vividas. Se sua TV é branco e preto, mova o botão de tipo de TV para B & P. O Video Computer System automaticamente irá ajustar o contraste de sua TV, a fim de que você possa desfrutar totalmente dos jogos na sua TV branco e preto.
- Ligue o botão de energia. Um campo de jogo aparecerá na tela de seu televisor.

**IMPORTANTE:** Se nenhum campo de jogo aparecer (o que pode acontecer, se você tiver colocado o programa de jogo com o console ligado) desligue o botão de energia e, depois, ligue-o novamente. Para prolongar a duração de seu Video Computer System e proteger os componentes eletrônicos, o console deve estar desligado quando da inserção de um programa de jogo.

- Ajuste o controle de volume da TV num nível confortável. Os sons do jogo virão através do alto-falante da TV.
- Aperte o botão de Seleção de Jogo. Um número aparecerá no canto superior esquerdo da tela de seu televisor. Este número corresponde ao número do jogo no livreto de instruções, que é fornecido juntamente com o Programa de Jogo. Quando aparecer o número do jogo que você deseja, solte o botão de Seleção de Jogo.
- Aperte o botão de PARTIDA. O jogo terá início. Ao apertar o botão de PARTIDA a qualquer hora durante o jogo, a contagem voltará para 0-0.
- Os botões de dificuldade (Esquerdo e Direito) modificam a ação do jogo. A posição "A" é geralmente mais difícil que a posição "B". Para colocar jogadores mais experientes em desvantagem, um lado pode ser jogado em "A" e outro em "B". Detalhes da ação são explicados nas Instruções de Jogo.

## VOLTANDO A PROGRAMAÇÃO NORMAL DA TV

- Desligue o botão de energia do console.
- Na Caixa de Distribuição de TV/Jogo ligado à parte de trás de sua TV, mova o botão TV/Jogo para a posição "TV".
- Se sua TV tiver controle automático de sintonização, desligue-o.

## MANUTENÇÃO

Seu Video Computer System proporcionar-lhe-á muitos anos de divertimento. A fim de mantê-lo em boas condições, lembre-se dos seguintes itens:

- Desligue sempre o botão de energia do console, antes de colocar o programa de jogo.
- Não tente forçar o programa de jogo no console.
- Os programas de jogos estão protegidos contra o desgaste natural, pois eles vêm completamente fechados. Contudo, deve-se tomar cuidado para não derramar líquidos sobre eles.
- Não derrame líquidos na abertura de programas de jogo.
- Levantar o console ou os controles pelos cabos de ligação pode torcer ou dobrá-los, quebrando o isolamento interno do cabo.
- Cuidado para não derrubar o console, os controles ou os programas de jogos em superfícies duras.
- Não exponha o console, os controles ou os programas de jogos a calor excessivo ou extremo.
- Lembre-se de desligar o Video Computer System quando não estiver em uso.
- O uso de qualquer outro alimentador, que não seja aquele fornecido juntamente com seu Video Computer System pode prejudicar os componentes eletrônicos.
- Limpe as partes externas com um pano macio, levemente umedecido.

## DEFEITOS E REPAROS

### SINTOMA

Nenhuma imagem de campo de jogo ou tela acinzentada

### CAUSA PROVÁVEL E REPARO

- Caixa de Distribuição na posição "T"; mude para "JOGO"
- Cabo do jogo não introduzido adequadamente na Caixa de Distribuição.

Nenhum programa normal de TV

Campo de jogo indistinto, com um sinal fraco de estação de TV.

Campo de jogo indistinto, irregular ou sem cor.

- Cabo duplo não ligado adequadamente aos terminais de antena VHF na parte de trás da TV.
- Botão de energia do console desligado.
- Programa de jogo colocado no console, enquanto o botão de energia estava ligado. Desligue-o e ligue-o novamente.
- Uma estação de TV possante pode estar transmitindo no canal 3 em sua área. Retire o cabo ou fio da antena da conexão de antena na Caixa de Distribuição TV/Jogo.

- Caixa de Distribuição na posição "JOGO"; mude para "TV".
- Cabo duplo não ligado adequadamente aos terminais de antena VHF na parte de trás da TV.
- Cabo da antena não ligado adequadamente aos parafusos de "300 OHM", na Caixa de Distribuição.

- Conexões deficientes nos terminais de antena da TV ou da Caixa de Distribuição.
- TV não sintonizada para uma melhor imagem. Certifique-se de que a sintonização esteja desligada, e, manualmente, sintonize uma imagem melhor (Obs.: se sua TV for colorida, apenas quando a sintonização automática estiver ligada, mantenha-a assim).
- Uma estação de TV possante pode estar transmitindo no canal 3 em sua área (ou no cabo de TV). Remova o cabo ou fio de antena da conexão de antena na Caixa de Distribuição.

- Botão de Tipo de TV do console na posição "B & P". Mude para "cor".
- TV não sintonizada para uma imagem melhor. Certifique-se de que a sintonização automática esteja desligada, e, manualmente, sintonize uma imagem melhor (Obs.: se sua TV for colorida apenas quando a sintonização automática estiver ligada, mantenha-a assim).
- Uma estação de TV possante pode estar transmitindo no canal 3 em sua área. Remova o cabo ou fio de antena da conexão de antena na Caixa de Distribuição.

## SINTOMA

Campo de jogo indistinto, irregular ou incapaz de mostrar as diferenças entre as partes do jogo e/ou campo de jogo (TV "B & P")

Som chiado ou distorcido

Nenhum som de jogo

## CAUSA PROVÁVEL E REPARO

- Botão de tipo de TV do console na posição "COR". Mude para "B & P".
- Uma estação de TV possante pode estar transmitindo no canal 3 em sua área. Remova o cabo ou fio de antena da conexão de antena na Caixa de Distribuição.
- TV não sintonizada. Ajuste os controles de sintonização da TV até que a imagem e o som apareçam claros.
- Uma estação de TV possante pode estar transmitindo no canal 3 em sua área. Remova o cabo ou fio de antena da conexão de antena na Caixa de Distribuição.
- Volume da TV não ligado. Ajuste o volume no nível desejado.

Método simples e prático: Se nenhum campo de jogo aparecer quando você ligar o console do Video Computer, desligue-o, espere 10 segundos, e, depois, ligue a unidade,

## LISTA DE PEÇAS

As peças de reposição relacionadas abaixo devem ser solicitadas diretamente à **Atari Eletrônica Ltda.**, Divisão do Consumidor, Departamento de Peças, Rua Augusta, 2530 - s/ 181 e 182. Ao solicitar as peças, inclua sempre as seguintes informações:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| • N.º da peça   | • Nome do jogo |
| • N.º do modelo | • Nome da peça |

O número do modelo de seu Video Computer System está localizado no fundo do console. Mencione sempre o número do modelo quando solicitar peças de assistência ou reparo.

Controle de Pino  
Controle Reostato (Jogo de 2)  
Caixa de Distribuição TV/Jogo  
Alimentador  
Calço de borracha  
Manual do Proprietário

CA010973  
CA010949  
CA010325  
C010472  
88-1004  
C010777